

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ

HU



USFLOORS®
Manufacturer of Unique and Sustainable Floors



WWW.CORETEC®FLOORS.COM

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS:

Ezek a telepítési utasítások csak a COREtec® Soundcore és Pro Series termékekre vonatkoznak. A szakszerű telepítés érdekében minden utasítást és ajánlást pontosan be kell tartani.



A COREtec® csak beltéri használatra alkalmas.



A terméket a lerakás előtt nem szükséges akklimatizálni, azonban javasoljuk, hogy a COREtec® padlóburkolatot 18 °C és 29 °C közötti környezeti hőmérsékleten, 15 °C és 29 °C közötti aljzathőmérsékleten és legalább 15 °C-os termékhőmérsékleten fektesse le.



A lerakás előtt ellenőrizze az összes lapot, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e egyenetlenségek vagy látható sérülések. Ne szereljen be olyan lapokat, amelyek hibákat mutatnak. Ellenőrizze, hogy a szállított szín és mennyiség megfelel-e a megrendelt színnek és mennyiségnek. Az eltérő gyártási tételből származó termékek színárnyalata kissé eltérő lehet, az ezzel kapcsolatos reklamációkat a beépítés után nem fogadjuk el.



Minden COREtec® beépítésnél 6 mm hézagot kell hagyni a padló kerületén. A fontos tudnivalókat lásd a COREtec® "úsztatott beépítés" című fejezetben.



A COREtec® padlót nem szabad 0 °C alatti vagy 65 °C feletti hőmérsékletnek kitett helyiségekben lerakni.



A COREtec® padlók víz- és nedvességállóak. Sem a lapok, sem a klikrendszer nem károsodik a használat vagy a nedves tisztítás során. Az aljzatban lévő túlzott nedvesség azonban penészesedést vagy más nedvességgel kapcsolatos problémákat okozhat, amelyek egészségtelen beltéri környezetet teremtenek. A tisztításhoz használjon COREtec tisztítószeret. Göztisztítók használata tilos.



A COREtec® termék egy alátéthez van rögzítve, ami azt jelenti, hogy integrált alátéttel rendelkezik. Ezért nincs szükség kiegészítő alátétrétegre, de lehetséges, amennyiben az nem vastagabb 3 mm-nél, és sűrűsége legalább 300 kg/m3 .



Kerülje a közvetlen és intenzív napfénynek való hosszabb ideig tartó kitettséget, mivel ez elszíneződéshez vezethet. Erős közvetlen napfénynek kitett helyiségekben függöny vagy napvédő használata javasolt. A közvetlen és intenzív napsugárzás okozta magas hőmérséklet hőtáguláshoz és a szín kifakulásához vezethet.

AZ ALJZATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

A COREtec® padlók a következő típusú padlóra telepíthetők: homok-cement esztrich - anhidrit - fapadló - parketta - kemény, ragasztott padlóburkolatok.

Minden aljzatnak tisztának, síknak, tartósan száraznak és a rendeltetésnek megfelelőnek kell lennie. A nemrég lerakott esztrich esetében tartsa be a gyártó által megadott száradási időket.

Ne feledje: a szakszerű beépítés kulcsa a helyes és megbízható aljzat-előkészítés.

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén az aljzatot a megfelelő termékekkel kell előkészíteni, azaz olyan termékekkel, amelyek alkalmazkodnak az adott aljzat típusához, a helyi kültéri körülményekhez és az alkalmazási területhez. Ha kétségei vannak, ellenőrizze a ragasztó és a vegyület szállítójával, hogy ezek a megfelelő termékek és alkalmazás. Használja ezeket a termékeket helyesen és a mellékelt utasításoknak megfelelően.

SÍK FELÜLET:

A COREtec® parafa alátéttel rendelkezik a kisebb egyenetlenségek kiegyenlítésére. Az aljzatnak azonban kellően síknak kell lennie, és az egyenetlenségek nem haladhatják meg a 3 mm-t 1,5 m szélességben vagy az 5 mm-t 3 m szélességben. Nagyobb egyenetlenségek esetén az aljzatot vagy újra kell csiszolni, vagy síkba kell önteni, vagy extra szilárd aljzatot kell beépíteni.

FA ALJZAT:

Ne telepítse a COREtec®-et fa aljzatra, ha az nem elég erős, nem elég stabil vagy nem alkalmas az adott alkalmazáshoz.

- A pincéknek és padlásoknak száraznak és megfelelő szellőzéssel ellátottnak kell lenniük.
- Minden tömörfa padlóburkolatot, mint például rétegelt lemez, OSB, forgácslap, aljzatburkolat és/vagy úsztatott MDF padlóburkolat, mint például a Floorfix vagy a Jumpax, szakszerűen és a gyártó ajánlásainak megfelelően kell beépíteni.

Megjegyzés: Az új és a meglévő aljzatnak meg kell felelnie a nemzeti irányelveknek, és meg kell felelnie az adott alkalmazásnak.

HOMOK-CEMENT ÉS ANHIDRIT ALJZATOK:

- A padlónak simának, vízszintesnek, tartósan száraznak, tisztának és szennyeződéseként mentesnek kell lennie. Minden idegen anyagot, például port, viaszt, oldószert, festéket, zsírt, olajat és régi ragasztómaradványokat el kell távolítani.
- Az új esztrichnek tartósan száraznak kell lenniük. A maximálisan megengedett maradék nedvességtartalom a következő:

Fűtetlen cementesztrichek kevesebb, mint 3,0CM% - 85% RH (UK) Padlófűtéses cementesztrichek kevesebb, mint 2,5CM% - 80% RH (UK))

Fűtött anhidrit (kalcium-szulfát) esztrichek kevesebb, mint 1CM% Padlófűtéses anhidritek (kalcium-szulfát) kevesebb, mint 1CM%.

- Végső soron a COREtec® lerakója felelős annak megállapításáért, hogy az esztrich száraz és alkalmas-e a beépítésre. A beépítés előtt fűtési görbét kell készíteni, és az anhidritet le kell csiszolni. Ha az esztrich nedves, és be kell építeni, használjon párazárót.

PADLÓFŰTÉS:

COREtec® A COREtec® hagyományos hidronikus (vízalapú) padlófűtés vagy -hűtés fölé is telepíthető. Nem javasoljuk az elektromos vagy infravörös padlófűtéses rendszerekre való telepítést, kivéve, ha azok az aljzatba vannak beépítve, és ha a szállítók kifejezetten megerősítették, hogy a rendszerek alkalmasak erre a specifikációra. A COREtec® nem vizsgálja ezen padlófűtési rendszerek alkalmasságát, és ezért nem vállal felelősséget azok beépítéséért. A rendszer alkalmasságára vonatkozó információkért kérjük, olvassa el a gyártó utasításait.

MEGLÉVŐ PADLÓBURKOLATOK:

A COREtec® padlók a legtöbb meglévő kemény padlóburkolat, például linóleum vagy homogén PVC fölé telepíthetők, feltéve, hogy a meglévő padlófelület teljesen sík, tiszta, tartósan száraz és nincs megereszkedve.

- A meglévő kemény, úsztatott padlót, például laminált padlót, PVC-t vagy parkettát a legjobb eltávolítani. Úszó padlók, puha aljzatrétegekre, vagy puha aljzatra történő lerakás hátrányosan befolyásolhatja a COREtec® padlók tömítő képességét.

- A puha padlóburkolatokra, például szőnyegekre történő lerakás nem megengedett. A filc szőnyegre történő lerakás a COREtec® partnerrel való egyeztetés után lehetséges.

LERAKÁS:

Mindig győződjön meg arról, hogy megfelelő személyi védelemmel rendelkezik. Viseljen megfelelő munkaruházatot térdvédővel, védőcipővel, védőszemüveggel, kesztyűvel és fülvédőt.

Szükséges szerszámok: porszívó, vagy seprű, mérőszalag, ceruza, egyenes penge és/vagy homorú penge, laminátvágó, dekopír fűrész, állítható távtartó, gumikalapács, húzóvas, esetleg eszközök az aljzat javítására.

ÚSZÓ TELEPÍTÉS:

A COREtec® padlót úsztatott padlóként történő beépítésre tervezték. Ezért az úsztatott módszerrel történő beépítéskor SOHA ne rögzítse a deszkákat az alatta lévő aljzathoz.

Minden úszó lerakásnál 6 mm-es szabad teret kell biztosítani a padló kerületén, minden fal, keret és tárgy mentén. Az ajtófélfák levághatók úgy, hogy a COREtec® lazán a keret alatt üljön.

A 400 m²-nél nagyobb területek esetében javasoljuk, hogy a helyiség kerületén 12 mm-es dilatációs hézaggal dolgozzon. Ezenkívül, ha a helyiség egyik fala vagy szakasza 20 folyóméternél hosszabb lenne, akkor a padlófelületbe egy további, legalább 6 mm-es tágulási hézagot kell beépíteni.

A telepítés teljes felületétől és a helyi éghajlati viszonyoktól függően úgy kell beállítani a szabad teret (dilatációs hézag), hogy a COREtec® padló soha ne legyen túl szoros, és tudjon tágulni.

TÉLIKERT:

Télikertben vagy üvegmennyezet, nagy, padlóig érő ablakok közelében és/vagy közvetlen és intenzív napfényben vagy annak közelében történő telepítés esetén a kerületi távolságot 6 mm-ről 12 mm-re kell növelni. A padlót lokálisan lehet ragasztani.

MEGJEGYZÉS: A helyiségek közötti jelentős hőmérsékletkülönbségek esetén javasoljuk a dilatációs profilok használatát.

! PADLÓRA SZERELT SZILÁRD SZERKEZET:

A COREtec® úszópadlóra történő szilárd szerkezet, mint pl. konyha, vagy szekrény beépítésekor meg kell győződnie arról, hogy:

1. Csak egy telepítési ponton van
Ha a padlót több helyen rögzítik, és a hőmérséklet ingadozása esetén nem tud szabadon mozogni, az negatív hatással lehet a lerakásra és élettartamára.
Ha az összekötő terekben több fix szerkezetet kell elhelyezni, akkor a különböző helyiségek között dilatációs profilokat kell használni.
2. Ügyeljen arra, hogy minden fal, keret és tárgy mentén tartsa be a szabad teret. A rést lábazattal vagy szegélyléccel zárhatja le.

SZEGÉLYTÖMÍTÉS:

A padló kerületén, a falak, keretek és tárgyak mentén a szükséges 6 mm-es szabad tér nem zárható le. A tömítő készlet (tömítőanyag) használata a tágulási hézagon valójában megakadályozza a padló szabad mozgását hőmérséklet-ingadozás esetén. A szegélyléc és a COREtec® padló közötti érintkezési területen azonban megengedett a tömítő készlet használata, mivel az ottani tömítés nem elég erős ahhoz, hogy megakadályozza az esetleges mozgást.



A TELEPÍTÉS SORRENDJE:

Általánosságban érvényes:

A COREtec® lapokat kétféleképpen lehet összeilleszteni: nyelv a horonyba, vagy horony a nyelv alá. A leggyakrabban használt módszer a nyelv a horonyba. A lapok és járólapok esetében minden lap azonos, de a halszállkás mintázatban van egy A lap (balra) és egy B lap (jobbra).


Arányos elosztás:

Mindig győződjön meg róla, hogy a lapok szélességét tekintve a helyiség bal és jobb oldalán egyenletes elosztás legyen. Ezért nem nyilvánvaló, hogy teljes szélességű lappal kezd a fal mentén. Lehet, hogy az első sor szélességének egy részét le kell vágnia, hogy megfelelőbb elosztást érjen el a szoba bal és jobb oldala között. A halszállkás mintát azonban a szoba közepétől vagy fő nézetétől kell mérni.

Lapok:

A lapokat a legjobb véletlenszerű sorrendben lerakni, ami azt jelenti, hogy a lapok rövid illesztései közötti távolság nem hoz létre észrevehető mintázatot. Ahhoz, hogy ne legyen észrevehető minta, kreatívan és hatékonyan kell dolgoznia a levágott darabokkal. Általában a rövid illesztések közötti minimális távolságnak legalább akkorának kell lennie, mint a lap szélessége.

Véletlenszerű csatlakozás

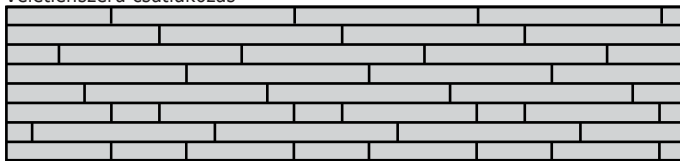


Járólap:

A járólapot véletlen, vagy hagyományos csatlakozással lehet lerakni.

Véletlenszerű csatlakozás: telepítse a lapokat véletlenszerű sorrendben, ami azt jelenti, hogy a lapok rövid illesztései közötti távolság nem hoz létre felismerhető mintázatot. Általános szabály, hogy a rövidebb végek közötti minimális távolság legalább a lapok hosszának 30%-ával egyenlő vagy annál nagyobb.

Véletlenszerű csatlakozás

Hagyományos csatlakozás

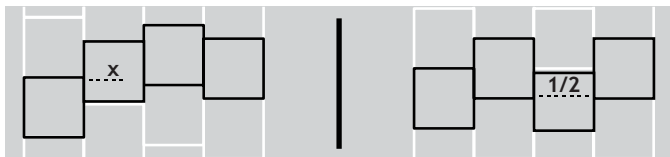

Herringbone:

A halszállkát különböző mintákban lehet lerakni:

Sima herringbone

Tripla herringbone


Tégla

Dupla herringbone

Négyzet herringbone

Sarok herringbone

A halszállkás mintázatot megfelelően kell igazítani, hogy egyenletes elosztást és egyenlő darabokat helyezzenek el a szoba bal és jobb oldalán. Azonban dönthet úgy is, hogy kivételt tesz, például ha egy bejáratból, folyosóról vagy egy másik helyiségbe vezető ajtóból egy adott kilátást szeretne kiemelni.

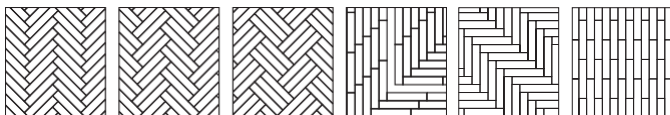

Sima herringbone

Dupla herringbone

Tripla herringbone

Sarok herringbone

Négyzet herringbone

Tégla

A LAPOK ÉS JÁRÓLAPOK LERAKÁSI ÚTMUTATÓJA:

- Először meg kell határoznia a lapok telepítési irányát. A leggyakrabban használt telepítési irány a sorok lerakása a fény irányába.

- Másodsor, meg kell határoznia a telepítés kiindulási pontját. Kezddeti a szoba közepén, a különböző helyiségek közötti átjárótól vagy a fal mentén..

→ Ha a falnál kezdjük, először ellenőrizzük, hogy az első sor szélességét nem kell-e szűkíteni, hogy a szoba bal és jobb oldala egyenletesebben oszoljon meg..

→ Az egyenetlen falak kiegyenlítésére mindig használjon állítható elemeket. Ne feledje, hogy ha az első sorok nem eléggé vízszintesek és stabilak, az negatív hatással lesz az egész telepítésre..

Telepítési példa, fal mint kiindulópont:

- 1 Helyezze az első sor első lapját a szoba sarkába. Használjon egy állítható távtartót a lap rövid végére (6 mm tágulási hézag), és helyezzen be legalább két állítható távtartót a hosszú oldalra.
- 2 Vegyük a második lapot, és igazítsuk tökéletesen az előző laphoz (ugyanígy járjunk el minden következő lapnál). Helyezze a klik csatlakozásokat a deszkák rövid oldalainál közvetlenül egymás fölé, és óvatosan és ellenőrzött módon zárja be a klik csatlakozást egy gumikalapács segítségével. Győződjön meg róla, hogy az illesztés szorosan záródik.
- 3 Kompenzálja a fal egyenetlenségeit állítható ékekkel. Ez biztosítja, hogy a lapok teljesen egyenletesen és vízszintesen legyenek felszerelve.
- 4 Amikor a sorban az utolsó laphoz érkezett, gondosan mérje meg, hogy milyen hosszúságra van szüksége, szem előtt tartva a fal mentén lévő 6 mm-es hézagot. Vágja le a lapot, és pontosan ugyanúgy rögzítse, mint az előző lapokat.
- 5 Telepítse a második és a következő sorok bármelyikét ugyanúgy, ahogyan az elsőt telepítette. Kezdje az első (rövidített) - lappal 6 mm-re a faltól, és óvatosan csíptesse be a nyelvét a horonyba. Használjon gumikalapácsot és húzóvasat (vagy maradék terméket), és óvatosan ütögesse be minden egyes lap hosszú oldalát, hogy a hosszanti oldalon az illesztés teljesen bezáruljon.
- 6 Szerelje fel a sorban lévő minden további lapot ugyanígy hosszában, miközben a lapok rövid oldalait közvetlenül egymásra helyezi. Gumikalapáccsal óvatosan és szabályozottan kopogtassa meg a klik csatlakozást, amíg az teljesen záródik.
- 7 Szerelje be a második/következő sor utolsó lapját a 4. lépésben leírtak szerint.
- 8 Ismétlje meg az 5-7. lépést, amíg az utolsó sor kivételével az összes sort be nem szereli.
- 9 Ehhez a következőképpen járjon el:
A legtöbb esetben az utolsó sorban lévő lapok szélességét le kell vágni. Fogja a levágandó lapot, és helyezze közvetlenül az utolsó sorra. Fordítsa a másik lapot fejjel lefelé, és helyezze a falra és a legfelső, vágandó lap tetejére. Jelölje meg a levágandó lapot. Óvatosan vágja le ezt a lapot és az összes többi lapot az utolsó sorból, hogy megőrizze őket, ne feledkezzen meg a szükséges 6 mm-es távolságról. Szerelje be a méretre szabott darabokat ugyanúgy - mint az előző sorokban, laponként. Zárja le a hosszanti oldalon lévő csatlakozókat egy behúzóval.

- 10 Az ajtókereteket és a fűtőcsöveket külön kell vágni. Először vágja a lapot a megfelelő hosszúságra és szélességre, majd jelölje ki a megfelelő formát, figyelembe véve a szükséges 6 mm-es tágulási hézagot az olyan elemek körül, mint a fűtőcsövek. Óvatosan vágja a lapot a kívánt méretre.

- 11 A dilatációs hézagokat soha nem szabad szilikonos tömítőanyaggal lezárni, hanem megfelelő léccel való borítással vagy - záróprofilokkal.

MEGJEGYZÉS: Ha el kell távolítania a táblát, akkor óvatosan csúsztassa el a rövidebb végek illesztéseit.

ÚTMUTATÓ A HALSZÁLKA TÍPUS LERAKÁSÁHOZ LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE:

Példa egy halszálka-modell alapján a bal és jobb oldali megfelelő eloszlása a szobában

A halszálka mintázatot úgy kell mérni, hogy a szoba bal és jobb oldalán egyenlő arányban legyen elosztva. Azonban kivételt tehet, például ha egy bejárattól, folyosóról vagy egy másik helyiségbe vezető ajtóból egy adott kilátást szeretne kiemelni. A mérés során a padlón középvonalakat, referenciavonalakat és átlós vonalakat jelölhet. A mérés egy másik módja, ha egy körülbelül 10 bal és 10 jobb oldali lapból álló, egymáshoz kattintott részt hoz létre. Ezután addig mozgathatja és eltolhatja a szakaszt, amíg teljesen elégedett nem lesz a helyzettel a szobában.

AZ ALJZAT MÉRÉSE ÉS JELÖLÉSE:

- Mérje ki pontosan és találja meg a fő beépítési terület közepét.
- Mérje meg, hogy mennyit kell mozognia a halszálkás mintának ahhoz, hogy a bal és jobb oldal között egyenes legyen a felosztás. helyiségben. Jelölje meg helyesen az első referenciavonalat a padlón.
- Pontosán mérje meg az első két halszálkás sor teljes szélességét, és ezzel jelölje meg a második és harmadik referenciavonalat a padlón. Ez segít megbizonyosodni arról, hogy a beépítés 100%-ban egyenes.

MEGJEGYZÉS: Soha ne kezdje a telepítést közvetlenül a fal mellett, hanem győződjön meg róla, hogy az első két sor teljesen szabadon és 100%-ban egyenesen van telepítve.

ELSŐ DUPLA SOR:

Fogja a jobb és a bal oldali COREtec® lapot, és helyezze a jobb oldali lap rövid oldalának nyelvét a bal oldali lap hornyába. Ezután kattintsa a második jobb oldali lapot az első jobb oldali lap hosszú oldalára, és kattintsa a második bal oldali lapot az első bal oldali lapba és a második jobb oldali lapba. Kézzel zárja be a csatlakozást, és ellenőrizze, hogy szilárdan záródnak-e. Ismételve meg ezt az eljárást, amíg az első két sort teljesen be nem szereli. Ezek képezik az alapot a további telepítéshez.

Ellenőrizze az első dupla lapsort, és helyezze őket az aljzaton megjelölt sorokba. Győződjön meg arról, hogy az első, második és harmadik referenciavonal egybeesik a dupla halszálkával.

VÉGDARABOK, VAGY IDOMDARABOK:

Miután az első két sort beszerelte és helyesen elhelyezte, meg kell mérnie és be kell szerelnie az összes rövid darabot. Tartsa szem előtt a szükséges távolságot a telepítés kerülete körül. A kis végdarabok vagy szerelvények esetében gyakran kicsit nehezebb lezárni az illesztést, különösen, ha nyelv és horony beépítésére van szükség. Egy kis behúzó és némi kopogtatás vagy rázogatózás gyakran megteszi a hatását, és segíthet szilárdan lezárni a csatlakozást.

MEGJEGYZÉS: A COREtec® klikes csatlakozás általában mindig kézzel és gumikalapáccsal történő kopogtatással is zárható, ezért nincs szükség behúzóra. Amennyiben erre szükség van, ügyeljen arra, hogy nagyon finoman és óvatosan kopogtasson, mivel a forgattyú túl erős ütése összenyomhatja az előző lapokat/sorokat, és a csatlakozás újra kinyílhat

MÁSODIK ÉS KÖVETKEZŐ SOR:

Folytassa a csak jobb oldali vagy csak bal oldali lapokból álló sorok lerakását. Ehhez a rövid oldalon lévő hornyot illessze be az előző sor peremébe. Emelje meg kissé a lapot, majd nyomja meg erősen a hosszú oldalát, hogy lezárja a klikes csatlakozást az előzőleg beszerelt lappal. Fejezze be az összes sort a szükséges darabok egyedi hozzáigazításával.

FOLYAMATOS ELLENŐRZÉS:

Alaposan ellenőrizze a beszerelt lapokat. Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás szilárdan zárva van-e és zárva marad-e, különösen azok, amelyek a beszerelés során elmozdulhattak. Ellenőrizze, hogy vannak-e olyan hiányosságok, amelyeket meg kell szüntetni.

UTOLSÓ SOR:

Mérje ki és illessze be az utolsó sor darabjait vagy végdarabjait

ugyanúgy, mint az előző sor végdarabjainál és idomdarabjainál. Mérje ki gondosan, szem előtt tartva a szükséges távolságot minden fal, keret és tárgy körül, majd vágja a darabokat a kívánt méretre.

ZÁRÓ PROFILOK ÉS SZEGÉLYLÉCEK:

A falak, keretek és tárgyak körüli szükséges dilatációs hézagok megfelelő lábzatokkal fedhetők le.

- T-profil: dilatációs hézagok fedésére vagy hasonló magasságú padlóburkolatok közötti átmenet kialakítására használják.
- Lépcsőszegély: a lépcsőkre szerelt padlóburkolatoknál használatos. Ragasztóval és szögekkel/csavarokkal rögzíthető. Győződjön meg róla, hogy az egyenetlenségeket előzetesen kiegyenlíti, hogy elkerülje a szétválást.
- Átmeneti profil: a különböző magasságú padlóburkolatok közötti átmenetre szolgál: fapadló a vinil, vinilkompozit vagy alacsony bolyhos szőnyegpadlóhoz.
- Küszöbök: az egyik padlóburkolattípusról a másikra való átmenetre vagy a különböző padlóburkolatok közötti világos vonal kialakítására szolgálnak - fa és szőnyeg között
- Záróprofilok/sík szegélylécek: a padló és a függőleges tárgyak közötti dilatációs hézag fedésére szolgálnak, ahol az ajtókeretek és tárgyak körül már vannak padlóprofilok.
- Quarter round / saroklécek: a fal és a padló közötti dilatációs hézagok fedésére szolgálnak. Használhatók a padló és a szekrények közötti zökkenőmentes átmenet kialakítására is.
- Lábzati szegélylécek / magas lábzati szegélylécek: a padló és a függőleges felületek közötti dilatációs hézagok fedésére szolgálnak. A szegélylécek többféle magasságban kaphatók, és az Ön által választott színre festhetők.

MUNKA BEFEJEZÉSE - MINDEN LERAKÁSNAI:

- Söpörje le, porszívózza vagy öblítse le a padlót a telepítés után.
- Tisztítsa meg a padlót COREtec® tisztítószerekkel Szerelje fel a padlóprofilokat, szegélyléceket, küszöbököt vagy T-profilokat.
- A fel nem használt anyagot száraz helyen kell tárolni a tulajdonosnál, és baleset vagy külső sérülés esetén javítási darabként szolgálhat.
- Használjon rétegelt lemezt vagy forgácslapot, ha nehéz készülékeket vagy bútorokat mozgat a padlón.

PADLÓVÉDELEM AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK SORÁN:

Ha a telepítés után bármilyen építési munkára van szükség, javasoljuk a teljes padlózat lefedését. A legjobb, ha a padlót teljesen letakarja, mivel bizonyos padlóburkolatok fényérzékenyek, ami azt jelenti, hogy a padló fedetlen területein elszíneződések keletkezhetnek. Használjon páraáteresztő padlóvédelmet, hogy megakadályozza a nedvesség vagy a pára fennmaradását a padlón.

VÉDŐALÁTÉTEK:

Védje a padlót megfelelő védőalátétek használatával minden csúszó vagy mozgó bútoron. A "Scratch No More" védőalátétek szinte minden méretben és minden lehetséges székhez kaphatók. Használjon filc alátéteket azokra a bútorokra, amelyeket alkalmanként meg kell mozgatnia. **Figyelem! Kis műanyag vagy fém kerekek a bútorok mozgó részein vagy vékony lábak a bútorok a kanapén horpadásokat vagy karcolásokat okozhatnak a padlón. Ezért használjon mindig gumirozott nagyméretű görgőket és széles, filcbetűtes lábakat az üléseken és a bútorokon, ahol a terhelés nem haladhatja meg az 50 kg/cm² értéket.**

SZENNYFOGÓ SZŐNYEG AZ AJTÓNÁL:

Használjon megfelelő szennyfogó szőnyeget a bejártnál, hogy megakadályozza a rendetlenséget és a külső szennyeződések bejutását. A homok és más külső szennyeződések karcolásokat okozhatnak a padlón, amikor a csúszó vagy mozgó bútorok alá kerülnek. Ezek a karcolások javíthatók, de jobb, ha teljesen elkerüljük őket. Mindig műanyagálló hátlappal ellátott szőnyeget használjon.

